


Techniques du son

www.techniquesduson.com


Réaliser ses adaptateurs audio

1 XLR femelle vers 2 XLR mâles (ou l'inverse en remplaçant simplement les connecteurs)

1. Connectique

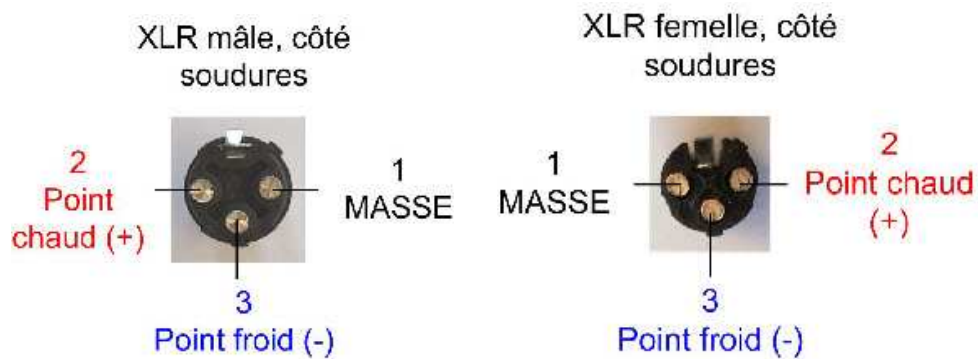

2. Réalisation

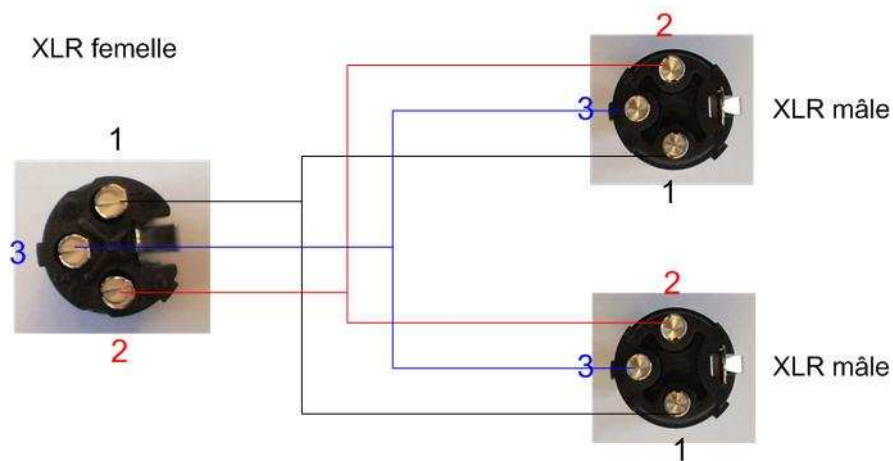




La première étape consiste à dénuder les deux extrémités du câble. Dans ce cas-ci, nous avons pris deux câbles d'une longueur de 25 cm.




Du côté des fiches XLR mâles, nous avons dénudé et étamé chaque conducteur de la manière suivante :

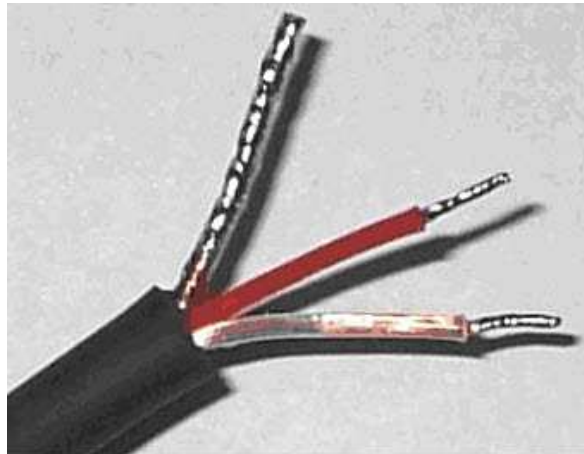

Du côté de la fiche femelle, le but va être de rassembler les deux câbles et donc leurs conducteurs. Les conducteurs seront torsadés ensemble et ensuite soudés.



Il ne nous reste plus qu'à souder notre câble sur la fiche XLR femelle d'un côté et sur les deux fiches XLR mâles de l'autre côté.

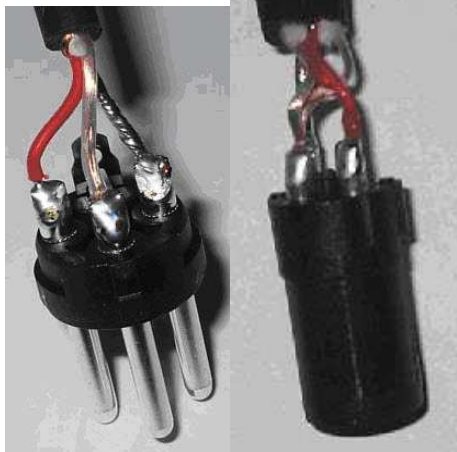

Techniques du son © 2008